# 無印良品

コンパクト CD レコーダー 形名 DTR-N5

# 取扱説明書

- お買い上げいただきまして、ありがとうございました。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとはいつでも見られる所に大切に保管してください。



# もくじ

はじめに		編集する	
 安全上のご注意	3	曲を消す	50
付属品	8	曲を分ける	52
設置するときは	9	もっと使いこなす	
接続のしかた	10	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	54
各部のなまえと働き	14	おやすみタイマーを設定する	59
知っておいていただきたいこと	18	ディスプレイ表示切り換え	60
録音の前に	21	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
フォルダと曲ファイルについて	22	(SD カードの交換)	62
本書の見方	24	録音の設定をする	
基本的な使い方	26	録音の設定をする	63
聞く		本機の設定をする	
曲を聞く	28	 ディスプレイのコントラストを調整する	68
順不同に聞く(ランダム再生)/ 繰り返し聞く(リピート再生)	32	メニューを初期化する	69
	34	SD カード内のすべてのデータを消去する オートパワーセーブ機能を設定する	70 71
 低音を強調する / お好みの音質に切り換える	36	困ったときは	
 デジタルオーディオプレーヤーなどを つないで聞く	37	メッセージ表示一覧	72
ラジオを聞く	38	故障かな?と思ったら	73
	40	用語集	75
<del>2000 - 1000 -</del>		保管とお手入れ	76
		保証書とアフターサービス	
CD の曲を録音する	44	MEMO	78
ラジオ (FM または AM) を録音する	46	仕様	79
外部機器の音声を録音する	48		

# 安全上のご注意

## 安全のため必ずお守りください

#### ■ 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止 するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内 容をよく理解してから本文をお読みください。



**荷女** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 絵表示の例
- ↑ の記号は「注意(警告を含む)をうながす事項」を示します。
- の記号は「してはいけない行為(禁止事項)」を示します。
- の記号は「しなければならない行為」を示します。

#### お願い

「安全上のご注意」のイラストと本機とでは若干形状等が異なることがありますがご了承ください。

# ♪ 警告

## 万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください

次のようなときは、そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本体の心(電 源)ボタンで電源を切り、電源アダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に 修理をご依頼ください。お客さまによる修理は危険ですから絶対おやめください。

- 煙が出ている、変なにおいや音がする(異常状態) 煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理を ご依頼ください。
- 本機の内部に水などが入った
- 異物が本機の内部に入った
- 映像や音が出ないなど(故障状態)
- 倒したり落としたりして、キャビネットを破損した



# ⚠ 警告

#### 雷源について

#### ■ 電源アダプター接続時の注意

次のことをお守りください。誤った使い方をすると 発熱などにより、火災の原因となります。

- 電源アダプターは付属品以外使用しない (市販品は絶対に使用しないこと)
- 電源アダプターはコンセントへ確実に接続する
- 電源アダプターのコードは束ねたまま使用しな
- たこ足配線はしない





#### ■ 電源アダプターのコードを傷つけない

無理な使い方をすると電源アダプターのコードが破損しますので、次のようなことはしないでください。

- 電源アダプターのコードの上に重いものを乗せる
- 途中でつぎ足したりして加工する
- 無理に折り曲げる
- 傷をつける
- ねじったり、引っ張ったりする
- 熱器具に近づける







電源アダプターのコードが傷んだときは、お買い上 げの販売店に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

### ■ 定期的に点検を

設置時から1年に1度は電源コンセントと電源アダプターの間にホコリが付着していないか、電源アダプターのコードに傷みがないか、電源アダプターが抜けかけていないかなどを点検してください。







#### ■ 電源電圧 100V 以外や国外では使用しない

表示された電源電圧 (AC 100V) 以外の電圧で使用 しないでください。火災、感電の原因となります。 また、本機を電源アダプターで使用できるのは日本 国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使 用できません。

This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



禁 止



#### ■ 雷が鳴り出したら

電源アダプターやアンテナ線には絶対に触れないでください。感電の原因となります。



接触禁止





### 使用方法・設置

#### ■ 分解しない

本機を分解、改造しないでください。火災、感電 の原因となります。内部の点検、調節、修理は、 お買い上げの販売店にご依頼ください。





分解禁止

#### ■ 本機の上に水などの入った容器を置かない

内部に水などが入った場合、火災、感電の原因と なります。





#### ■ ぬらさない

- 本機をぬらさないようにご注意ください。火災、 感電の原因となります。
- 風呂場、水辺、雨天の中などでは使用しないで ください。







## ■ 異物を入れない

通風孔やディスクテーブルなどから、金属類や燃 えやすいものなど、異物を差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。(特に小さなお子さま のおられるご家庭はご注意ください。) 火災、感電 の原因となります。





#### ■ 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因 となります。本機の後部や底部などに通風孔があ り、次のような使い方はしないでください。

- 本機をあお向けや横倒し、逆さまにする
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に置く
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団 の上に置く





#### ■ 壁にぴったりつけない

本機の設置は、壁から 10 cm 以上の間隔をあけて ください。また、他の機器との間は少し離してく ださい。

ラックなどに入れるときは、本機の天面および背 面からそれぞれ 10 cm 以上のすきまをあけてくだ さい。すきまがないと、内部に熱がこもり火災の 原因となります。









# ♪ 注意

### 雷源アダプターを抜くときの注意



ぬれ手禁止

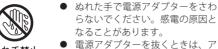

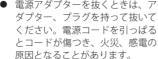



ターを抜く

### 設置場所に注意



● じゅうたんやたたみ、塩化ビニー ル製の床材や家具などの上に設置 するときは、下に板などを敷いて ください。直接置くと床面が変色 することがあります。



■ 湿気、ほこりの多い場所や、油煙、 湯気が当たる場所に置かないでく ださい。火災、感電の原因となる ことがあります。

● 窓を閉めきった自動車の中や直射 日光が当たる場所など温度が高く なる場所に放置しないでくださ い。火災、故障の原因となること があります。

## ■ 本機を不安定な場所に置かない



平らで水平な場所に設置してくださ い。不安定な場所に置きますと、倒 れたり、落下して、けがの原因とな ることがあります。

### 本機の上に重いものを置かない



禁止

バランスがくずれて倒れたり、落下 して、けがの原因となることがあり ます。また、本機の上に乗らないで ください。

#### ■ ディスク挿入口に手を入れない



指をはさ まれない よう注意

けがの原因となることがあります。 (特に小さなお子さまのおられるご家 庭はご注意ください。)

#### 持ち運びの注意



雷源アダプ ターを抜く

ディスクおよび SD カードを取り出し て電源を切り、外部接続をすべては ずしてからおこなってください。コー ドが傷つき、火災、感電の原因とな ることがあります。

### スピーカーの前に割れやすいものなどを置かない



スピーカーからの空気圧により倒れ たり、落下して、故障やけがの原因 となることがあります。

ıΕ

### 変形やひび割れしたディスクは使用しない



ıĿ

変形、ひび割れ、または接着剤など で補修したディスクは、使用しない でください。ディスクは本機内で高 速回転しますので、飛び散って、け がの原因となることがあります。

また、セロハンテープやレンタル店 のラベルなどの糊がはみ出したり、 はがしたあとがあるディスクも使用 しないでください。

### ヘッドホンやイヤホンの音量に注意



音量を上げすぎないようにご注意く ださい。耳を刺激するような大きな 音量で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を与えることがあります。

### 音量に注意





■ 電源を切るときは音量を小さくし ておいてください。電源を入れた とき、突然大きな音が出て聴力障 害などの原因となることがありま す。

長時間音が歪んだ状態で使わない でください。スピーカーが発熱 し、火災の原因となることがあり ます。

# **! 注意**

#### 他機器との接続について



テレビ、ビデオ、オーディオ機器な どを接続する場合は、各々の機器の 取扱説明書をよく読み、電源を切 り、説明にしたがって接続してくだ さい。電源を入れたまま接続すると、 感電、けがの原因となることがあり ます。

#### 雷磁波の発生する機器に近づけない



携帯電話、充電器や電磁波の発生す る電気製品に近づけないでくださ い。電磁波のためにノイズの影響が 生じることがあります。

本機のスピーカーには強力な磁石を

### ■ クレジットカードなどをスピーカーに 近付けない



使用していますので、時計、クレジッ トカード、磁気定期券、カセットテー プ、ビデオテープなどは、スピーカー 禁止 のそばに置かないでください。デー タが壊れて使用できなくなることが

あります。

### ■ 長期間(1ヶ月以上)使用しない場合 やお手入れの際の注意



安全のため電源アダプターをコンセ ントから抜いてください。

電源アダプ ターを抜く

#### 内部の掃除について



1年に1度は内部の掃除について、 お買い上げの販売店にご依頼くださ い。内部にほこりがたまったまま長 い間掃除をしないと、火災、故障の 原因となることがあります。

#### ■ 乾電池(リモコン用)使用上の注意

乾電池の使い方を誤ると、乾電池の破裂、液もれ により、火災、けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。次のことをお守りください。




- 指定以外の乾電池は使用しない。
- 極性(⊕と⊖) に注意し、表 示通りに入れる。




種類の異なるものや、新旧の乾 電池を混ぜて使わない。



・ 乾電池を充電、加熱、分解したり、 火や水の中に投入しない。

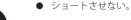

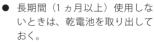

もし、液もれが起こったときは、電池ケースにつ いた液をよくふき取ってから新しい乾電池を入れ てください。万一、もれた液が身体についたときは、 水でよく洗い流してください。

※ 充電可能な乾電池については使用説明書に従っ てご使用ください。本機の乾電池は通常アルカ リ電池のことをさして説明しています。

# 付属品





(1個)



(1個)





リモコン用乾電池 (単4形:2本) \*動作チェック用



電源アダプター (AC-120150A:1個)



オーディオケーブル (1個)



本書(保証書付) (1冊)

※保証書は裏表紙にあります。



### 付属電池に関するご注意

- 付属の電池はお試し用として工場を出荷するときに入れていますので、電池寿命が短いことがありますが ご了承ください。
- ご使用のまえに乾電池本体に表示されている使用推奨期限もご確認ください。

# 設置するときは

## 本機を設置するときは、下記のように設置してください。

#### 設置方法

- 設置する場所は必ず平らで安定した場所に置いてください。台などの上に置く場合は、必ず台の強度を確認してから置いてください。
- スピーカーの磁気により、テレビやパソコンの画面に色ムラが発生することがあります。テレビやパソコンから少し離して置いてください。

#### ⚠ 注意

機器を設置するときは、下記のことをお守りください。放熱が十分でないと、内部に熱がこもり、故障や火災の原因となることがあります。

● 機器の背面に、放熱の妨げになるものを置か ないでください。

機器は電源コンセントに容易に手が届く位置に設置し、異常が起きた場合すぐに電源アダプターをコンセントから抜いてください。


また、電源を切っただけでは機器は電源から完全 に遮断されません。

完全に遮断するには、電源アダプターを抜いてください。

# 移動時または輸送時のご注意

本機を移動または、輸送する場合は下記の操作をおこなってください。

- ① 本機に装着したSDカードおよびCDを取り外してください。 取り付けたまま移動すると機器の破損の原因となることがあります。
- ② SDカード、CDそれぞれの▶/II (再生/一時停止) ボタンを押し、[SD カードを挿入してください]、[CDを入れてください]がディスプレ イに表示されるのを確認します。
- ③ 数秒間待ち、電源を切にします。

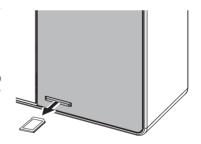

# 接続のしかた

## 本機と付属品の接続

すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合は、音が出なくなったり、雑音が発生することがあります。

アンテナを接続しないと、AM、FM放送を受信できません。図にしたがって正しく接続してください。

#### 接続上のご注意

接続が終了するまで、電源アダプターを コンセントに差し込まないでください。 接続したコード、ケーブル類を抜くとき は、事前に必ず電源を切にし、電源アダ プターをコンセントから抜いてください。

#### FM室内アンテナ

付属のアンテナは室内用の簡易 アンテナで、一時的に使用する ものです。安定した受信のため には、屋外アンテナ(市販)の 接続をお勧めします。屋外アン テナを接続するときは、簡易ア ンテナは取り外してください。



- ②受信状態のよい位置をさがす。
- ③テープなどで固定する。





AC100V、50/60Hzの 電源コンセントへ


### 電源アダプター

電源アダプターは、コンセントの奥 まで確実に差し込んでください。

本機には付属の電源アダプター「AC-120150A」(JEITA規格・極性統一型プ ラグ付き)をご使用ください。

### AMループアンテナ

付属のアンテナは室内用です。本機、 TV、スピーカーコード、電源コード からなるべく離れたところで、受信 状態の一番よい方向に向けます。

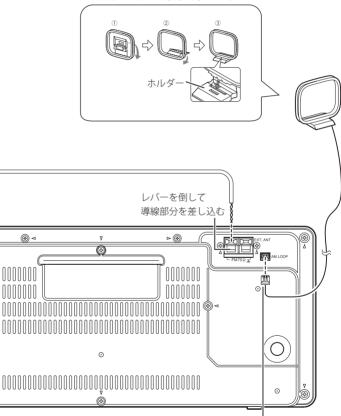

⊕ ⊲

0000000

0

奥まで確実に 差し込む


## 他の機器(市販品)との接続


外部機器を接続するときは、外部機器の取扱 説明書も併せてご覧ください。

すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合は、音が出なくなったり、雑音が発生することがあります。

### 接続上のご注意

接続は必ず本機の電源が切の状態(暗いディスプレイ部にカレンダが表示)でおこない、接続が終了するまで電源を入にしないでください。接続したコード、ケーブル類を抜くときは、事前に必ず電源を切にしてから抜いてください。

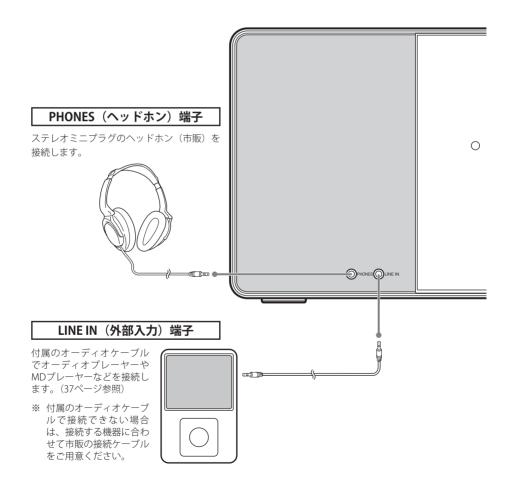


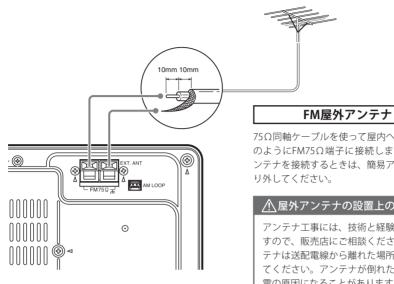

75Ω同軸ケーブルを使って屋内へ引込み、図 のようにFM75Ω端子に接続します。屋外ア ンテナを接続するときは、簡易アンテナは取

### <u>↑</u>屋外アンテナの設置上のご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要で すので、販売店にご相談ください。アン テナは送配電線から離れた場所に設置し てください。アンテナが倒れた場合、感 電の原因になることがあります。

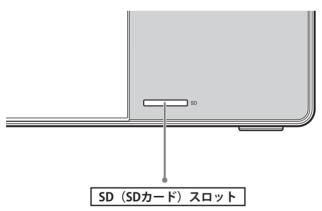


SDカード(市販)を入れます。 (26ページ参照)

# 各部のなまえと働き

## 本体部

本文中のディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合もあります。

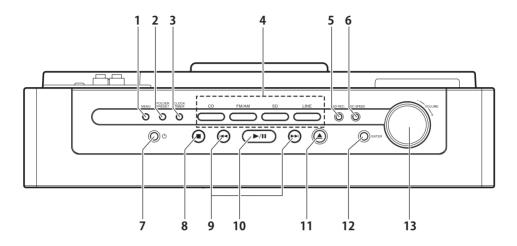

1 MENUボタン

本機の各種設定をするときに使います。

- 2 FOLDER/PRESETボタン(29、39ページ参照) SDカードのフォルダや曲ファイルを選びます。 プリセットした放送局を選びます。
- 3 CLOCK/TIMERボタン(54ページ参照) 電源が入のときに押すと、ディスプレイに約20秒間 日時を表示します。

タイマーを設定します。

- **4 音源(ファンクション)ボタン** 音源を切り換えます。
- **5 SD REC.ボタン (44ページ~参照)** SDカードに録音します。
- **6 REC SPEEDボタン(64ページ参照)** 録音スピードを設定します。
- **7 () (電源) ボタン** 電源の入/切を切り換えます。


#### 8 ■(停止) ボタン

再生、録音を停止します。 各種設定を途中でキャンセルします。

9 I◀◀ ▶▶I (スキップ/サーチ、選局、選択) ボタン

曲や曲ファイル、放送局を選びます。 頭出し、早送り、早戻しします。

- **10 ►/II (再生/一時停止) ボタン** ファンクションボタンで選んだ音源を再生、一時 停止します。
- **11 ▲ (CDドアオープン) ボタン** CDドアを開けます。
- **12 ENTERボタン (40ページ参照)** 各種設定を確定します。 放送局をプリセットします。
- 13 VOLUMEー+ つまみ つまみを回して各種設定項目を選択します。 つまみを回して音量を調節します。

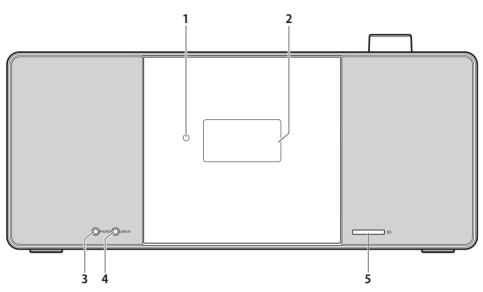

- 1 リモコン受光部(17ページ参照)
- 2 ディスプレイ部
- 3 PHONES (ヘッドホン) 端子 (12ページ参照) ステレオミニプラグのヘッドホン (市販) を接続 します。
- **4 LINE IN(外部入力)端子(12ページ参照)** 外部機器を接続します。
- **5 SD (SDカード) スロット (26ページ参照)** SDカード (市販) を入れます。

#### 時計を合わせる

タイマー機能を利用できるように本機の時計を合わせてください。電源が切のときに、ディスプレイに時刻が表示されます。

1 時計表示中(電源が切のとき、または本体のCLOCK TIMERボタンを押したとき)に本体のENTERボタン を2秒以上押す。





2年、月、日、時、分を合わせる



※電源が切のときに → ボタンを押しながら CLOCK


ンを押すと、12時間表示/24時間表示を切り換えることができます。

※ (■)ボタンを押すと、もとの表示に戻ります。

# 各部のなまえと働き

## リモコン部

本体部と同じ名前のボタンは、本体部と同じ働きをします。

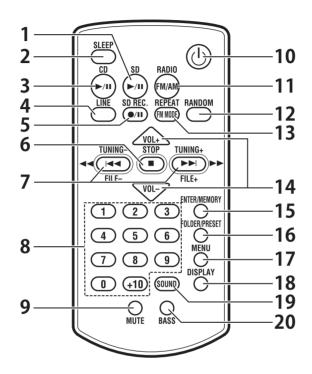

- **1 SD ▶/Ⅲ (再生/一時停止) ボタン** SD音源に切り換え、再生、一時停止します。
- 2 SLEEPボタン (59ページ〜参照) おやすみタイマーを設定します。
- 3 CD ▶/II (再生/一時停止) ボタンCD音源に切り換え、再生、一時停止します。
- **4 LINEボタン(48ページ参照)** 音源を外部入力に切り換えます。
- **5 SD REC. ●/Ⅲ ボタン(44、46、48ページ~参照)** SDカードに録音します。

- 6 STOP (停止) ボタン再生、録音を停止します。各種設定を途中でキャンセルします。
- **7** | ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶ | / TUNING/FILE + ボタン 曲や曲ファイル、放送局を選びます。 頭出し、早送り、早戻しします。
- **8 数字ボタン (29、31、38ページ参照)** 曲、放送局を選びます。
- 9 MUTEボタン (26ページ参照) 一時的に消音します。


- 10 山 (雷源) ボタン 電源の入/切を切り換えます。
- 11 RADIO FM/AMボタン (38ページ参照) 音源をFM/AMに切り換えます。
- 12 RANDOMボタン (32ページ参照) 順不同に再生します。
- 13 REPEATボタン (33ページ参照) 繰り返し再生します。

FM MODFボタン (39ページ参照) MONO/STFRFOを切り換えます。

- **14 VOL**+ーボタン 音量を調節します。
- 15 ENTER/MEMORYボタン(40ページ参照) 各種設定を確定します。 放送局をプリセットします。
- 16 FOLDER/PRESETボタン SDカードのフォルダを選びます。 プリセットした放送局を選びます。
- 17 MENUボタン 本機の各種設定をするときに使います。
- **18** DISPLAYボタン(60ページ参照) タイトルや時間をディスプレイに表示させます。
- 19 SOUNDボタン (36ページ参照) お好みのサウンドを選びます。
- 20 BASSボタン (36ページ参照) 低音を強調します。

## リモコンの使える範囲

電源アダプターをコンセントに差し込み、リモコンの (小(電源) ボタンを押すと、電源が入になります。 電源が入になったら、操作したいボタンを押します。

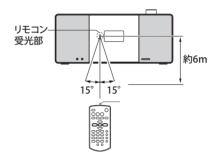

● リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバー ター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作し ないことがあります。このような場合、誤動作を避 けるために設置場所を変えてください。

# リモコン用乾電池の入れ方

① 雷池カバーを外します。



② 付属の単4形乾電池を入れ 電池カバーを閉めます。

れてください。



- 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が 短いことがあります。
- 電池が切れたときは市販の単4形乾電池を使用 します。

# 知っておいていただきたいこと

## 本機で使えるメディア

#### メディア

#### 本書でのマーク

#### 説明





- 128MB ~ 2GB の SD カードが使用できます。
- SDHC (4GB以上) は使えません。
- マルチメディアカード (MMC) は使えません。
- miniSD™カード、microSD™カードは専用アダプターが必要です。

市販の音楽CD

CD

CD-DAのフォーマットで記録したCD-R/CD-RW



- コピーコントロール付き CD など、CD 規格外ディスクの再生 は保証しておりません。
- ◆ CD-DAのフォーマットで記録し、記録終了時にファイナライズした CD-R と CD-RW が再生できます。
- CD-R/RW ディスクを録音した機器や録音状態、また使用している CD-R/RW の種類によっては本機で再生できない場合があります。

SDロゴは商標です。 Si

miniSD™はSDアソシエーションの商標です。

microSD™はSDアソシエーションの商標です。

#### SDカードの推奨品について

本機に使用する SD メモリーカードにつきましては、下記の商品を推奨します。

メーカー	種類	容量	品番
	SD	128MB	SD — NA128MT
		256MB	SD — NA256MT
		512MB	SD — NA512MT
		1 GB	SD — NA001GT
		2 GB	SD — NA002GT
	miniSD	128MB	SD — S1283R
東芝		256MB	MSD — N256MT
		512MB	MSD — N512MT
		1 GB	MSD — N001GT
		2 GB	MSD — N002GT
		256MB	SD — MC256MA
		512MB	SD — MC512MA
		1 GB	SD — MC001GA
		2 GB	SD — MC002GA

東芝コンシューママーケティング株式会社 ブリッジメディア商品部サポートセンター

電話:0570-010048

受付時間: 9:00~12:00/13:00~17:00

(土・日、祝祭日、年末年始等を除く)

URL:http://www.toshiba.co.ip/p-media

メーカー	種類	容量	品番	
	SD	128MB	HPC — SD128T	
		256MB	HPC — SD256T	
		512MB	HPC — SD512T4C	
		1 GB	HPC — SD1GT4C	
ハギワラ		2 GB	HPC — SD2GT4C	
シスコム	miniSD microSD	1 GB	HNT — MN1GMA	
/ N J A		2 GB	HNT — MN2GTA	
		256MB	HNT — MR256T	
		512MB	HNT — MR512T	
microso		1 GB	HNT — MR1GT	
	2 GB	HNT — MR2GT		
1 0 4 11 10				

株式会社 ハギワラ シスコム サポートセンター

電話: 0120-307-456(フリーダイヤル) 受付時間: 10:00~12:00/13:00~17:00

(土・日、祝日を除く)

e-mail、FAX によるサポート e-mail:support@hscjpn.co.jp

FAX:052-223-1328



#### ちょっとこれを!

お客様のお使いのSDカードが推奨品以外のものである場合は、弊社では動作を保障することができませんので、あらかじめご了承ください。

## SD カードの取り扱い

#### 取り扱い上のお願い


必ず各機器およびSDカードに付属の取扱説明書をご覧ください。

本機にSDカードは付属していません。別途、市販品を購入してください。

SDカードの使用状況によっては、保存してある内容が 失われる場合があります。保存してある内容が失われ たことによる損害については、当社は一切その責任を 負いませんので、ご了承ください。

#### SDカード (書き込み禁止スイッチ) について

SDカードには、データの書き込み禁止スイッチがあります。大切なデータを保護するときは「LOCK」にします。新たに録音・転送・編集・消去するときは解除してください。

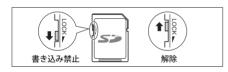

#### 録音・編集について

本機からSDカードへの録音フォーマットはMP3形式を 採用しております。

#### ■大切なデータを保護するために...

録音や編集を行っているときは、本機を振動させたり、 SDカードを取り出したり、電源アダプターを抜いたり しないでください。SDカードのデータが破損し、カー ド自体が使えなくなることがあります。

#### 再生について

本機で再生できるのはMP3、WMAおよびAAC形式です。

SDオーディオフォーマットで録音されたデータは再生できません。

MP3: ビットレート……32 ~ 320kbps サンプリング周波数…8 ~ 48kHz

WMA: ビットレート………48~192kbps (WMA9 準拠) サンプリング周波数…8~ 48kHz

AAC: ファイルフォーマット………MPEG-4 AAC (iTunes ™ 4.1 ~ 7.3 で作成されたもの) ビットレート………16 ~ 320kbps

サンプリング周波数…11.025 ~ 48kHz

#### 本機で使用できるSDカードについて

- 128MB ~ 2GB の SD メモリーカード、miniSD カード (miniSD アダプターが必要)、microSD カード (microSD アダプターが必要) が使えます。 ご利用の際は、必ず SD カードに付属の取扱説明書を合わせてお読みください。
- SDカード・miniSDカード・microSDカードの初 期化(フォーマット)は必ず本機でおこなってく ださい。

他の機器で初期化したカードは使用できないこと があります。

- SDHC (4GB以上)、および64MB以下のカードは 利用できません。
- SD カードの種類によって処理速度が遅くなる場合があります。
- ◆ 本機で認識できるのは5階層までのフォルダです。
- 著作権保護されたファイルの再生はできません。
- ▼ルチメディアカードは使用できません。
- 全てのSDカードの動作を保証するものではありません。

# 知っておいていただきたいこと

#### SDカードの記録可能時間目安

録音ビット レート	MP3 HQ (192 kbps)	MP3 SP (128 kbps)	MP3 LP (96 kbps)
128 MB	約1時間20分	約2時間	約2時間40分
256 MB	約2時間40分	約4時間	約5時間20分
512 MB	約5時間20分	約8時間	約10時間40分
1 GB	約10時間40分	約16時間	約21時間20分
2 GB	約21時間20分	約32時間	約42時間40分

※録音ビットレートについては63ページ参照。

# CD の取り扱い

#### 取り扱い上のお願い

再生面にふれないように持ってください。

#### 本機で使用できるディスクについて

CD (12cm、8cm)、CD-R、CD-RW、CD-FXTRAの音声 部分が再生できます。

#### CDディスクのご注意



このマークが入っていないディスクは正しく再生でき ない場合があります。

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転していま す。ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディス ク等は絶対に使用しないでください。プレーヤーの破 損、故障の原因になります。

円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりま すので、ご使用にならないでください。

#### ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気に なるものです。隣り近所への配慮を十分 いたしましょう。ステレオの音量は、あ なたの心がけ次第で大きくも小さくもな ります。特に静かな夜間には、小さな音 でも通りやすいものです。

夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉 めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法で す。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

# 録音の前に

## 録音できる音源、録音できない音源

録音元	SDカードに録音
SDカード	_
CD	©
ラジオ	0
外部入力	0

◎:デジタル録音に対応しています。 ○:アナログ録音となり、録音速度も等速に限ります。

# SD カードに録音するときは

#### フォルダと<u>曲ファイル</u>

曲を録音するときは、毎回MUSICフォルダ内に自動的に新しいフォルダが作成され、そのフォルダ内に曲ファイルが記録されていきます。作成されたフォルダや曲ファイルには自動的に番号が付けられます。 詳しくは22ページ参照。

### 本機で扱えるフォルダと曲ファイルの数

- 作成できるフォルダは最大 1000 です SD カード内のフォルダ数が 1000 を越えて録音することはできません。
- 録音できる曲ファイル数は、収録時間 内で最大 2000 曲までです

SD カードに録音時間が残っている場合でも、2000 曲以上は録音できません。


## 著作権について

- 放送や CD、レコード、その他の録音物 (ミュージックテープ、カラオケテープなど) の音楽作品は、音楽の歌詞、 楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- 従って、それらから録音したものを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利(店の BGM など)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。
  URL http://www.jasrac.or.jp/

# フォルダと曲ファイルについて

本機では、SDカードに録音された曲を「**曲ファイル**」という名称で扱います。 これら曲ファイルは「**フォルダ**」という名称の入れものの中に入ります。 フォルダは、SDカードに録音するごとに自動的に作成され、その中に録音された曲 ファイルが入ります。

本機からSDカードへの録音フォーマットはMP3形式を採用しています。

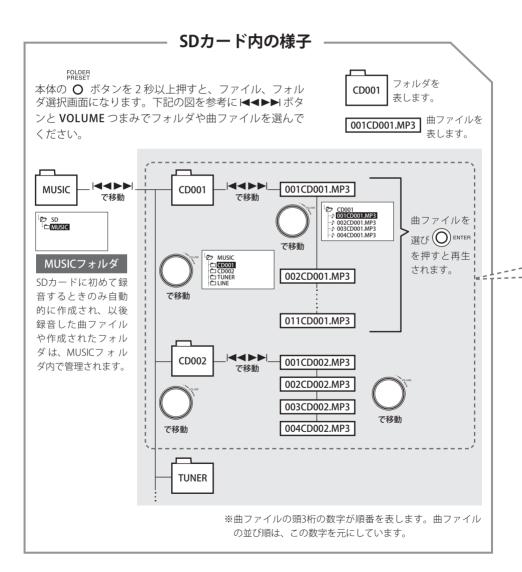


### 録音された曲ファイル、曲ファイルを入れておくフォルダには、 自動的に番号が付けられます。

- フォルダへ自動的に付けられる番号
  - CD から録音するとき: CD001、CD002...
  - ラジオから録音するとき:TUNER
  - 外部入力から録音するとき:LINE
- 曲ファイルへ自動的に付けられる番号
  - CD から録音するとき: 001CD001.MP3、002CD001.MP3...
  - ラジオから録音するとき:001TUNER.MP3、002TUNER.MP3...
  - 外部入力から録音するとき: 001LINE.MP3、002LINE.MP3...

### ② ちょっとこれを!—

MUSIC フォルダで扱うことができる フォルダと曲ファイルの数は

- フォルダ …………… 1000
- 曲ファイル ……… 2000

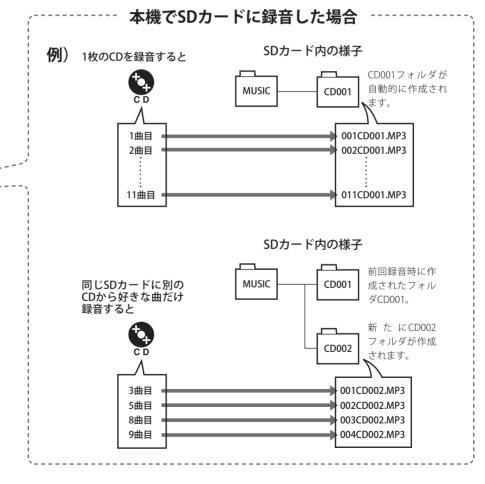

# 本書の見方

#### 操作の対象になる音源です。



本体に挿入した SDカードです。



CDです。



ラジオです。



外部入力です。

## 曲を消す

SD カードのみ

一度消した曲はもとに戻りません。 本操作をおこなうときはご注意くだ さい。

### 操作する前にしておく 「準備」です。

- ※ 準備をしておかないと正しく 操作できない場合があります。
- ※ 各機器の接続、SDカードや CDの挿入は「準備」に表記 していません。詳しくは「接 続のしかた」10ページ〜、「基 本的な使い方」26ページをご 覧ください。


#### リモコンで操作する場合に 使うボタンです。

※ 表記していないページもあります。

#### 準備

SDカードを挿入します。 SDカードの再生が停止しているか確認してください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを 解除します。(19ページ参照)

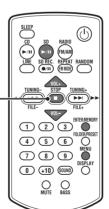

50

### 1 音源を切り換える





**2** MENU ボタンを押し [ファイル /フォルダ削除] を選び決定する








■ 途中でやめるには




O state

関連機能 曲をもっと疑り貯めるには P62 SDカード内のすべての P70

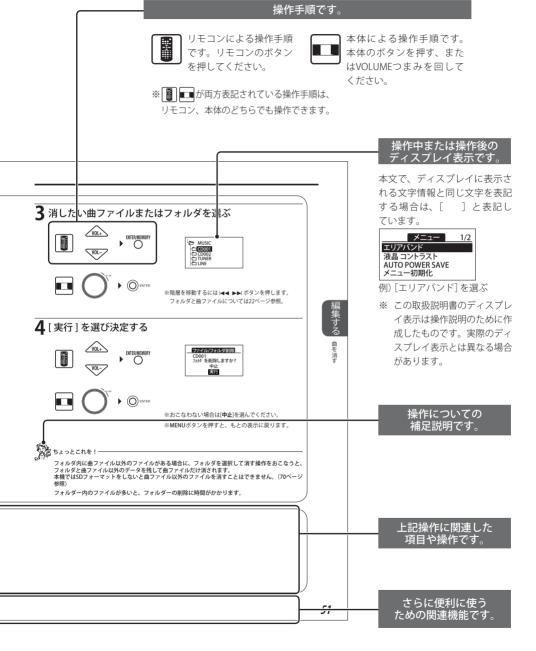

# 基本的な使い方

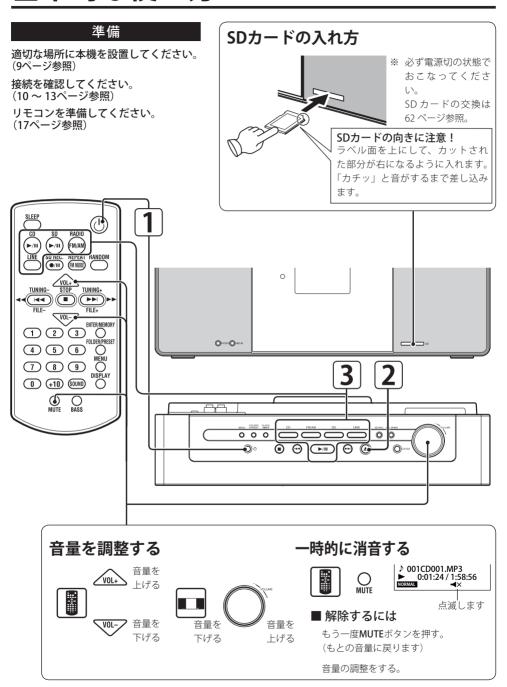

# 1 電源を入にする(切にする)





※ 本体のファンクションボタンや、リモコンの各音源の再生/一時停止ボタンを押しても、電源が入になります。





# **2** ディスクを入れる


**2-1** ドアを開けます。





▲ (CDドアオープン) ボタンを押します。

2-2 CD を入れます。

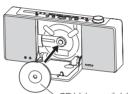

·CDはレーベル面を手前にして入れます。 「カチッ」と音がするまで、はめ込んでください。

2-3 ドアの右上を押してドアを閉めます。



# 3 再生する








**▶/II** 





各音源の再生/一時停止ボタンを押します。

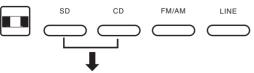


ファンクションボタンを押して 音源を選んでから再生/一時停 止ボタンを押します。

※詳しくは各音源でとの再生ページをご覧 ください。

# 曲を聞く





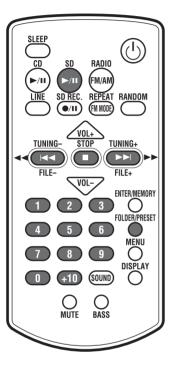


# SD カードの曲を聞く



# SD カードを入れる

※ 必ずスタンバイ状態時におこなってください。

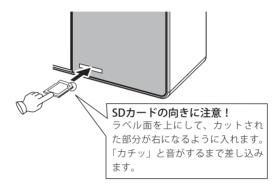













もう一度押すと再開します。









もう一度押すと再開します。

# **7** 再生する





※曲ファイルにアーティスト名がなければフォルダ名が表示され、タ イトル名がなければファイル名が表示されます。アーティスト名 が無くタイトル名がある場合、アーティスト名は「-----」と表示 されます。

※リモコンのDISPLAYボタンを押すと、アーティスト/タイトル名と フォルダ/ファイル名が切り換わります。

※再生できるデータ形式については、19ページ参照。







### ■ フォルダを選ぶ場合は



FOLDER/PRESET



0

※フォルダと曲ファイルについては 22ページ参照。



SDカードに曲ファイルが入っている場合は、 (▶/II)を押すだけで本機の電源が入になり、再生が始ま ります。

SDカードの再生では、前回停止した場所から再生を再開します。(リジューム再生)

ファイル名が129文字(.MP3などの拡張子を含む)以上の曲ファイルは再生できません。ファイル名を 128文字以下に変更してください。

#### ■曲を飛ばすには

## ■ 早送り / 早戻しするには ■ 好きな曲から聞くには















(7)(8)(9)
















6曲目なら:6 12曲目なら:

・全曲数が99曲以下:+10 ▶1 ▶2

・全曲数が100曲以上:+10 ▶0 ▶1 ▶2 102曲目なら:+10 ▶1 ▶0 ▶2

※ 10を超える曲番のとき、最初に(+10)を押 します。

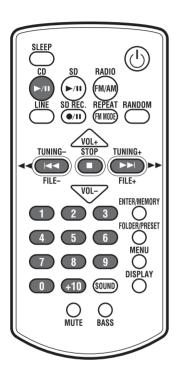

# CD の曲を聞く




# CD を入れる

1-1 ドアを開きます。






1-2 CD を入れます。

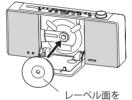

手前にして入れます。 「カチッ」と音がするまで、 はめ込んでください。

1-3 ドアの右上を押してドアを閉めます。

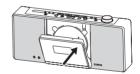

# ■ 停止するには

### ■ 一時停止するには









もう一度押すと再開します。









もう一度押すと再開します。

# 2 再生する







あらかじめディスクが入っている場合は、 ります。 (►/II)を押すだけで本機の電源が入になり、再生が始ま

### ■ 曲を飛ばすには

# ■ 早送り / 早戻しするには ■ 好きな曲から聞くには



























再生中に押し続けます。


6曲目なら:6 12曲目なら:+10 ▶1 ▶2

※10を超える曲番のとき、最初に (+10)を押します。

# 順不同に聞く(ランダム再生)/繰り返し聞く(リピート再生)





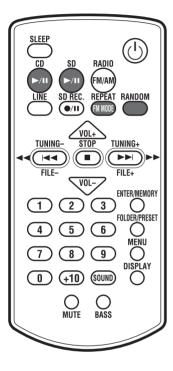

# ランダム再生

# ランダムモードにする



押すごとに 切り換わります。

## RND点灯

ランダム再牛します

ランダム再牛を 解除します



1-1 停止中に MENU ボタンを押し [ラン ダム ] を選び決定する



サウンドEO

1-2 [ON] を選び決定する





※おこなわない場合は[OFF]を選んでください。 ※MENUボタンを押すと、もとの表示に戻ります。

■ランダム再生モードを解除するには



ランダム再生中に再度 RANDOMボタンを押して、 [RND]を消灯させます。

# 2 再生する





SD **▶/II ▶/II** 



多 ちょっとこれを!

REPEAT ランダム再生中に (\*\*\*|000) ボタンを押すと、ランダム再生がひ と通り終わってから、先ほどとは違う順番でランダム再生 が始まります。

ランダム再生中は、再生済みの曲へ飛ばすことはできません。

P34

## リピート再生

# 1 リピートモードを切り替える



REPEAT (FM MODE) 押すごとに切り換わります。

# **◆**1 点灯

## ₹F点灯

★□点灯

★□消灯

1曲だけリピート 再生します

フォルダーリピート※

再生します 再生します ※CDのときは選択できません。

リピート再生 を解除します



1-1 停止中に MENU ボタンを押し [リピート] を選び決定する





1-2 お好みのリピート再生モードを選び決定する





※MENUボタンを押すと、もとの表示に戻ります。

#### ■ リピート再生モードを解除するには



REPEAT (FM MODE) リピート再生中に再度REPEATボタンを押して

★ を消灯させます。


# 2 再生する









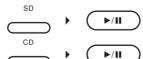





ちょっとこれを!


REPAT プログラム再生中に (11000) ボタンを押すと選んだ曲 (1曲または全曲) を繰り返し再生します。

# 好きな曲を好きな順序で聞く(プログラム再生)



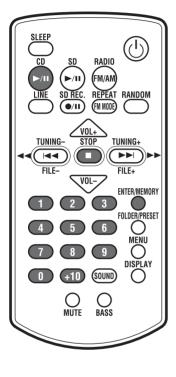

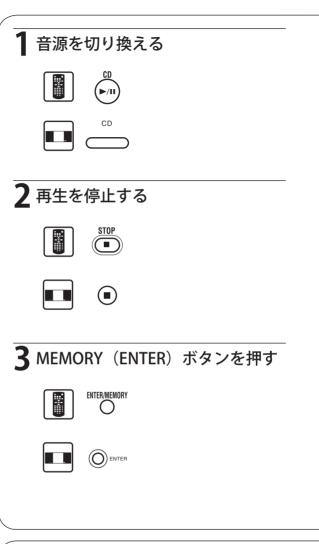

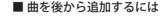



ENTER/MEMOR'

再生している場合は停止してから MEMORY(ENTER)ボタンを押し て、手順4の操作をおこないます。



(O) ENTER

# 4 聞きたい曲を選ぶ







(7) (8) (9)

(0) (+10)

## 曲を選ぶ。

6曲目なら:6 12曲目なら:+10 ▶1 ▶2

※10を超える曲番のとき、最初に (+10)を押します。

例) 20曲目をプログラムの2曲目 に選んだ場合。



2曲以上選ぶときはVOLUME つまみでカーソルを動かし ます。











ENTER/MEMORY







「PGM」アイコンが表示されます。

※20曲まで曲を選ぶことができます。

# 6 再生する











ちょっとこれを!

電源を切にしたり、CDを取り出すと設定したプログラム内容は消えます。

### ■ プログラムした曲を変更するには



ENTER/MEMORY 再 生 を 停 止 し、 MEMORY (ENTER)





ボタンを押して、変 更したいプログラム ( ) ENTER 番号をVOLUMEつま みで選び、手順4,5の 操作をおこないます。


### ■ プログラムモードを解除するには





NORMAL



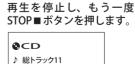

消灯します


# 低音を強調する / お好みの音質に切り換える





音源によっては効果が分かりにく いことがあります。

低音を強調した音や、音質を変え た音を録音することはできません。

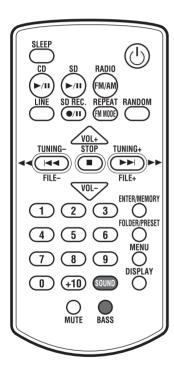


# 低音を強調する



押すごとに切り換わります。

BASS点灯 ▶ BASS消灯

1-1 MENU ボタンを押し [低音] を選び決定する MENU ▶ ( ) ENTER

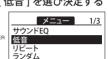

1-2 お好みの低音を選び決定する





※MENUボタンを押すと、もとの表示に戻ります。

## お好みの音質に切り換える



(SOUND)

押すごとに切り換わります。

NORMAL > POP ▶ ROCK ▶ JAZZ ▶ CLASSIC





1-2 お好みの音質を選び決定する



サウンドEQ NORMAL JAZZ CLASSIC

※MENUボタンを押すと、もとの表示に戻ります。

NORMAL: 音質設定を無効にします。

POP: ボーカルの張りや、つやを強調します。

ロックなど、重低音のある曲をメリハリよく楽しめます。 ROCK: ジャズなど、高音域を鮮明に聞きたい場合に効果的で IA77:

CLASSIC: クラシックなど、ゆったりとした音楽に効果的です。


# デジタルオーディオプレーヤーなどをつないで聞く

る




本機に接続したデジタルオーディオプレーヤーやMDプレーヤーなどの音声を、本機のスピーカーで楽しむことができます。

外部機器は電源を切った状態で接続してください。

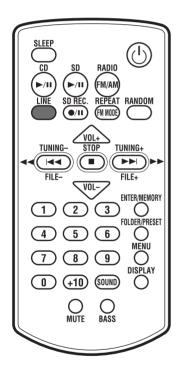

## 【 LINE IN 端子に外部機器を接続す

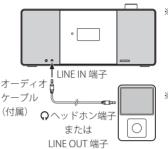

- ※ 付属のオーディオ ケーブルで接続でき ないときは、市販の 接続コードを接続す る機器に合わせてご 用意ください。
- ※ 接続する機器の取扱 説明書も併せてご覧 ください。

## **2** 音源を LINE に切り換える



LINE

3 本機に接続した機器側(再生機器)で再生操作をする




ちょっとこれを!

音量は自動調整されませんので、本機および再生機器で 調整してください。

# ラジオを聞く



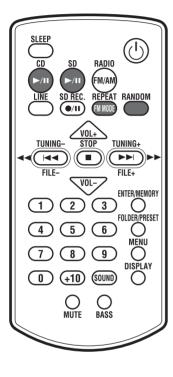

### TFM または AM に切り換える







FM/AM

押すごとに切り換わります。



■ 数字ボタンで放送局 (プリセット番号) を選ぶには



1 2 3



(8)(9)

P12なら:+10 ▶1 ▶2 ※10を超えるプリセット番号 のとき、最初に(+10)を押します。

P6なら:6

(0) (+10)

(7)

関連機能 放送局を 記憶させる

P40~ | P43 |

## 2 放送局を選ぶ

#### 記憶させてある放送局から選ぶ場合



0

例) プリセット番号P01を 選択している場合。



FOLDER/PRESET



記憶させてある放送局を、プリセット番号(P01~P20)から選 びます。

※放送局を記憶させる場合(オートプリセット/マニュアルプリセット)は 40~43ページ参昭。

#### 記憶させていない放送局を選ぶ場合(オート選局またはマニュアル選局)







放送局を選びます。







#### ■ オート選局

ボタンを1秒以上押すと周波数が自動的に進み、放送局 を受信すると止まります。お好みの放送局を受信するま で操作を繰り返してください。

#### ■ マニュアル選局

ボタンを押すごとにFMは0.1MHz、AMは9kHzずつ周波 数が変わります。受信したい周波数になるまで操作を 繰り返してください。



ちょっとこれを!

リモコンの (MAM) ボタンを押すだけで本機の電源が入になります。


### ■ FM モード(MONO/STEREO)を選ぶには





押すごとにMONO/STEREOが切 り換わります。

※雑音が多い場合にMONO(モノラル)を 選ぶと雑音が減って聞きやすくなります。

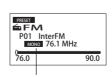

MONOを選ぶと点 灯します


# 放送局を記憶させる



#### 準備


FMまたはAMに切り換えてください。 (38ページ参照)

- ※他の音源が選ばれていると、放送局を記憶させることができません。
- ※放送局はFM20局、AM20局まで記憶させることができます。
- ※放送局名は「放送局名自動表示リスト」 に載っている放送局のみに対応しています。

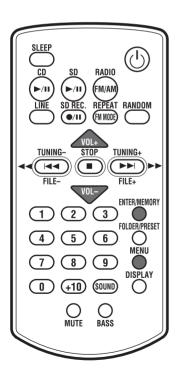

### 放送局を自動で記憶させる(オートプリセット)

¶ MENU ボタンを押し [エリアバンド] を選び決定する

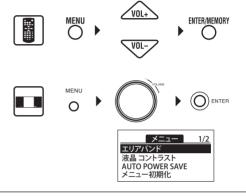

2 お住まいのエリアを選ぶ









- ※工場出荷時は「東京」に設定 されています。
- ※お住まいのエリアが変わった 場合はもう一度記憶させてく ださい。
- 3 放送局を記憶させる



ENTER/MEMORY

※すでに記憶されている周波数も 書き換えることができます。



(O) ENTER

**※MENU**ボタンを押すと、もとの表示に戻ります。

### ■ 放送局名自動表示リスト

2008年2月現在 ※放送局名は変更されることがあります。

札幌		
AM		
放送局名	周波数	
NHK 第 1 札幌	567 kHz	
NHK 第 2 札幌	747 kHz	
HBC ラジオ 1,287 kHz		
STV ラジオ	1,440 kHz	
FM		
放送局名	周波数	
AIR-G'	80.4 MHz	
NORTH WAVE	82.5 MHz	
NHK FM 札幌	85.2 MHz	

仙台				
AM				
放送局名	周波数			
岩手放送	684 kHz			
NHK 第 1 仙台	891 kHz			
山形放送	918 kHz			
秋田放送	936 kHz			
NHK 第 2 仙台	1,089 kHz			
青森放送	1,233 kHz			
東北放送	1,260 kHz			
ラジオ福島	1,458 kHz			

FM	
放送局名	周波数
FM IWATE	76.1 MHz
Date fm	77.1 MHz
FM 青森	80.0 MHz
BOY FM	80.4 MHz
ふくしま FM	81.8 MHz
NHK FM 仙台	82.5 MHz
FM 秋田	82.8 MHz
_	

AM	
放送局名	周波数
NHK 第 1 東京	594 kHz
NHK 第 2 東京	693 kHz
山梨放送	765 kHz
TBS	954 kHz
文化放送	1,134 kHz
茨城放送	1,197 kHz
ニッポン放送	1,242 kHz
ラジオ日本	1,422 kHz
栃木放送	1,530 kHz

東京

FM	
放送局名	周波数
InterFM	76.1 MHz
RADIO BERRY	76.4 MHz
bayfm	78.0 MHz
NACK5	79.5 MHz
TOKYO FM	80.0 MHz
J-WAVE	81.3 MHz
NHK FM 東京	82.5 MHz
FM-FUJI	83.0 MHz
FM Yokohama	84.7 MHz
FM GUNMA	86.3 MHz

名	古	屋

AM	
放送局名	周波数
NHK第1名古屋	729 kHz
KNB ラジオ	738 kHz
FBC ラジオ	864 kHz
NHK第2名古屋	909 kHz
CBC ラジオ	1,053 kHz
信越放送	1,098 kHz
北陸放送	1,107 kHz
新潟放送	1,116 kHz
東海ラジオ	1,332 kHz
SBS	1,404 kHz
岐阜放送	1,431 kHz

ͰM	
放送局名	周波数
FMFUKUI	76.1 MHz
FM-NIIGATA	77.5 MHz
ZIP-FM	77.8 MHz
Radio3 FM 三重	78.9 MHz
FM PORT	79.0 MHz
K-MIX	79.2 MHz
RADIO-i	79.5 MHz
FM NAGANO	79.7 MHz
Radio 80	80.0 MHz
FM ISHIKAWA	80.5 MHz
FM AICHI	80.7 MHz
NHK FM 名古屋	82.5 MHz
FM とやま	82.7 MHz




ちょっとこれを!

放送局名自動表示リスト以外の放送局はマニュアルプリセット(43ページ参照)で記憶させてください。

## 放送局を記憶させる

2008年2月現在 ※放送局名は変更されることがあります。

			※放	达同	治は変更される
大图	反	広	島		福[
AM		AM		A	AM
放送局名	周波数	放送局名	周波数		放送局名
ラジオ関西	558 kHz	NHK 第 2 広島	702 kHz		NHK 第 1 福岡
NHK 第 1 大阪	666 kHz	山口放送	765 kHz		琉球放送
NHK 第 2 大阪	828 kHz	高知放送	900 kHz		ラジオ沖縄
ABC	1,008 kHz	NHK 第 1 広島	1,071 kHz		宮崎放送
KBS 京都	1,143 kHz	南海放送	1,116 kHz		NHK 第 2 福岡
毎日放送	1,179 kHz	四国放送	1,269 kHz		大分放送
ラジオ大阪	1,314 kHz	RCC	1,350 kHz		南日本放送
和歌山放送	1,431 kHz	BSS	1,431 kHz		熊本放送
		西日本放送	1,449 kHz		長崎放送
FM		RSK	1,494 kHz		RKB 毎日放送
放送局名	周波数				九州朝日放送
FM CO·CO·LO	76.5 MHz	FM			NBC ラジオ佐賀
e-radio	77.0 MHz	放送局名	周波数		
FM802	80.2 MHz	FM 岡山	76.8 MHz		FM
NHK FM 京都	82.8 MHz	fm-sanin	77.4 MHz		放送局名
fm osaka	85.1 MHz	広島 FM	78.2 MHz		Love FM
NHK FM 神戸	86.5 MHz	FM 香川	78.6 MHz		フレンズ FM
NHK FM 大阪	88.1 MHz	FM 山口	79.2 MHz		FMK
$\alpha$ -station	89.4 MHz	FM 愛媛	79.7 MHz		FM 佐賀
Kiss-FM	89.9 MHz	FM 徳島	80.7 MHz		CROSS FM
		FM KOCHI	81.6 MHz		fmnagasaki
		NHK FM 広島	88.3 MHz		$\mu$ FM
					fm fukuoka
					JOY FM
					NHK FM 福岡
					FM Okinawa
					FM 大分

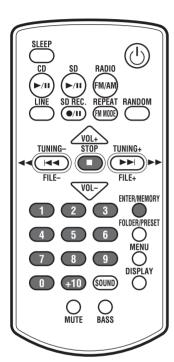

### 放送局を手動で記憶させる(マニュアルプリセット)

### 1 記憶させたい放送局を選ぶ

※オート選局またはマニュアル選局で放送局を選びます。(39ページ参照)

### **2** 選んだら ENTER ボタンを押す



ENTER/MEMORY



ENTER


### **3** 記憶させたいプリセット番号 (P01~P20) を選ぶ



- 1 2 3
- P6なら:6 P12なら:+10 ▶1 ▶2
- 4 5 6 \*\* 10を超えるプリセット番号のとき、最初に(+10)を押します。
- (0) (+10)



FOLDER

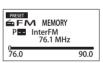

[MEMORY]表示が点滅中に 選びます。

※すでに放送局を記憶させてあるプリセット番号に 重ねて記憶させると、新しい設定に変更されます。

### 4 放送局を記憶させる



ENTER/MEMORY



(O) ENTER

※続けて記憶させたい場合は、 手順1  $\sim$  4を繰り返してく ださい。

### ■ 途中でやめるには



STOP





# CD の曲を録音する


### 準備

SDカードを挿入します。

SDカード、CDの再生が停止しているか 確認してください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを解除します。(19ページ参照)

※録音の設定を変更するには63~67ページ参照。

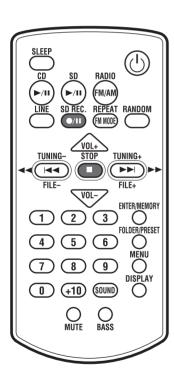

### 全曲録音する

### 1 音源を CD に切り換える





### 2 録音する



SD REC.



SD REC.

※本体のSD REC.ボタンが赤 く点灯します。

### ■途中でやめるには



STOP

※一時停止するにはSD REC.
●/Ⅲ ボタンを押してください。もう一度押すと再び録音が始まります。

■ 録音中の表示

録音される 録音ビットレート 録音スピード ファイル形式 MP3 HQ HI 12:22 + 録音経過時間 録音元 **0**CD 4 (アイコン 録音中 ファンク DSD 1 -17:18:48 + 録音残時間 ション名・ 曲番号) -ファイル名 録音先 (アイコン・ ファンクショ ン名・録音ファ



### 好きな曲を好きな順番で録音する

### 3 録音したい曲を選ぶ

好きな曲を好きな順番で選びます。 (34、35ページ手順1~5参照)

## 2 録音する



SD REC.



SD REC

0

■ 途中でやめるには









※本体のSD REC.ボタンが赤く点灯します。

※一時停止するにはSD REC. ●/II ボタンを押してください。もう 一度押すと再び録音が始まります。

### ■ 録音中 SD カードが いっぱいに なると

容量が一杯です録音できません

[容量が一杯です録音できません] と表示されます。録音し直す場合 は、不要な曲を削除してください。 (50ページ参照)

### ■ こんなときは

短時間で録音したい: 64ページ参照

(録音スピードを設定する)

録音品質を変えたい:63ページ参照

(録音ビットレートを設定する)

フォルダ、曲ファイルを消去したい:50ページ参照


# ラジオ (FM または AM) を録音する

#### 準備

SDカードを挿入します。

Dカードの再生が停止しているか確認してください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを解除します。(19ページ参照)

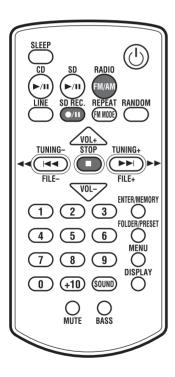

### ¶FM または AM に切り換える







FM/AM

押すごとに切り換わります。



## 2 録音の準備をする

選局します。(38ページ参照)

### ■ 停止するには

### ■ 一時停止するには













SD REC

※再び録音を始める場合は、もう 一度押します。



### 3 録音を始める



SD REC.



SD REC.

0

※本体のSD REC.ボタンが赤く点灯します。

#### AM放送録音時のノイズを軽減するために(ビートキャンセル)

ラジオを録音するときのビートノイズを軽減するために、録音サンプリング周波数を切り換えます。 (44.1 kHz / 32 kHz)

手順3の録音状態でノイズが大きくなったときは

本体の ■ ボタンを押しながら ○ ボタンを押す

※ 押すごとに「BC-1」「BC-2」がディスプレイに表示されます。ノイズの少なくなったほうで録音を 始めてください。



#### ちょっとこれを!-

ラジオを録音するときは、録音スピードを[HI]にすることはできません。(64ページ参照)

録音ビットレートは[MP3 SP]に固定されます。(63ページ参照)

録音中にFMモード(MONO/STEREO)を切り替えることができます。(39ページ参照)

BC-2(32 kHz)で録音したファイルは、オーディオプレーヤーによっては再生できないことがあります。

録音中または録音一時停止中に本体のENTER(リモコンではENTER/MEMORY)ボタンを押すと、その地点までの録音ファイルが作られます。その後は、新たな録音ファイルが作成されますので、任意の場所でファイル分割するのに便利です。

受信環境によっては、録音中、ラジオ放送にノイズが入る場合があります。

また、電波の弱い場所では耳でラジオ放送を聞いている時はきれいに聞こえていても、録音するとノイズを拾ってしまうことがあるため、実際に試し録音をおこない、もし電波が弱くノイズが入るようであれば、場所を移動するなどしてきれいに録音できる場所で録音してください。

### ■ 録音中の表示

球音される ファイル形式 録音ビットレート



■ 録音中 SD カードが いっぱいに なると

> 容量が一杯です 録音できません

[容量が一杯です録音できません] と表示されます。録音し直す場合は、不要な曲を削除してください。 (50ページ参照)

# 外部機器の音声を録音する

#### 準備


外部機器をLINE IN端子に接続してください。(12ページ参照)

SDカードを挿入します。

SDカードの再生が停止しているか確認してください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを解除します。(19ページ参照)

※録音の設定を変更するには63~67ページ参照。

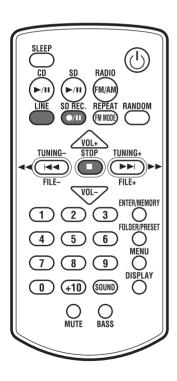

### 音源を LINE に切り換える







LINE

### 2 録音の準備をする

外部機器で録音を開始したい位置を頭出ししておきます。

■ 停止するには

■ 一時停止するには

















※再び録音を始める場合は、もう 一度押します。



## 3 録音を始める



SD REC.



SD REC.

- O ※本体のSD REC.ボタンが赤く点灯します。
- LINE IN端子に外部機器が接続されていないときは、「LINEケーブルを接続してください」と表示されます。
- シンクロ録音機能(66ページ参照)がONになっているときは、 SD REC.ボタンを押すと録音待機状態になります。


## 4 本機に接続した機器側(再生機器)で再生操作をする



ちょっとこれを!

外部機器の音声を録音するときは、録音スピードを[HI]にすることはできません。(64ページ参照) シンクロ録音機能がONのとき、10秒間音楽信号が入力されないと、録音を終了します。

録音中または録音一時停止中に本体のENTER(リモコンではENTER/MEMORY)ボタンを押すと、その地点までの録音ファイルが作られます。その後は、新たな録音ファイルが作成されますので、任意の場所でファイル分割するのに便利です。 ただし、自動分割が設定されている場合は操作できません。

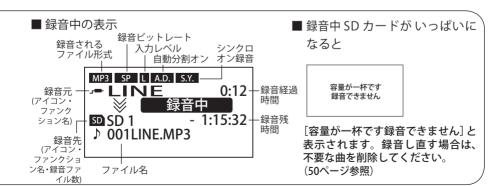

ディスプレイ 表示切り換え

**P60** 録音の 設定をする P63~ | P67 |

# 曲を消す



SD カードのみ


一度消した曲はもとに戻りません。 本操作をおこなうときはご注意くだ さい。

#### 準備

SDカードを挿入します。

SDカードの再生が停止しているか確 認してください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを 解除します。(19ページ参照)

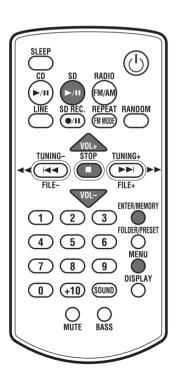


### 音源を切り換える





### **2** MENU ボタンを押し [ファイル /フォルダ削除]を選び決定する

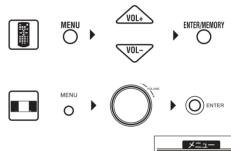


ファイル/フォルダ削除 ファイル分割 液晶 コントラスト AUTO POWER SAVE

#### ■ 途中でやめるには



# 3 消したい曲ファイルまたはフォルダを選ぶ



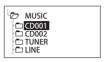

※階層を移動するには I◀◀ ▶▶I ボタンを押します。 フォルダと曲ファイルについては22ページ参照。

## 4 [実行]を選び決定する







※おこなわない場合は[中止]を選んでください。
※MENUボタンを押すと、もとの表示に戻ります。

### える ちょっとこれを!

フォルダ内に曲ファイル以外のファイルがある場合に、フォルダを選択して消す操作をおこなうと、 フォルダと曲ファイル以外のデータを残して曲ファイルだけ消されます。

本機ではSDフォーマットをしないと曲ファイル以外のファイルを消すことはできません。(70ページ参照)

フォルダー内のファイルが多いと、フォルダーの削除に時間がかかります。

# 曲を分ける



SD カードのみ

現在再生している曲を任意の場所で 分割します。特に聞きたいところで 分割しておくと、スキップできるの で便利です。


本機で録音した曲ファイル(MUSIC フォルダに入っています) のみ曲を 分けることができます。MUSICフォ ルダについては22ページ参照。

#### 準備

SDカードを挿入します。

SDカードの再生が停止しているか確 認してください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを 解除します。(19ページ参照)

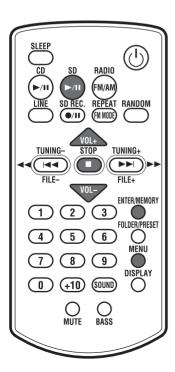

### 音源を切り換える









### 2 曲を再生し、分けたいポイントで 停止する









### ■ 途中でやめるには





または






または

(■)

# 3 MENU ボタンを押し[ファイル分割]を選び決定する

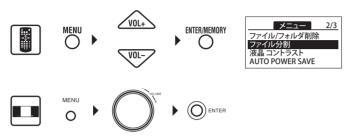

# 4 [実行]を選び決定する





- %おこなわない場合は[**中止**]を選んでください。
- ※MENUボタンを押すと、もとの表示に戻ります。



#### ちょっとこれを!-

本機で録音した曲ファイルのみ分割することができます。

分けた曲から後ろの曲は、トラック番号が自動的に調整されます。

分けた曲にはファイル名の最後に「 $\_A$ 」「 $\_B$ 」が追加されます。ただしファイル名が30文字を超えると曲を分割できません。

# タイマーを使う

5種類のタイマーを同時に設定できます。

それぞれのタイマーの作動する時間が重ならないように、1分以上の間を空けて設定してください。

1回当りのタイマー設定可能時間は、最大5時間です。

#### 準備

時計を合わせておいてください。 (15ページ参照)

SDカード、CDの再生が停止しているか 確認してください。

音量を調整しておいてください(あらかじめ設定しておいた音量でタイマー動作します)。

ラジオを聞く、または録音する場合は、放送局をプリセットしておいてください。(40ページ~参照)

### 【 CLOCK TIMER ボタンを 2 回押す



CLOCK

タイマー設定 1/2 ○1 @AM AM12:00~AM12:00 ○2 @AM AM12:00~AM12:00 ○3 @AM AM12:00~AM12:00

**2** タイマー番号(1 ~ 5)を選び決定する





※選んだタイマー番号の設定画面 になります。

**3** タイマーが作動するまたはしない を設定する



3-1 [設定] を選び決定する



3-2 [ON] または [OFF] を選び決定する



※タイマーを作動させない場合は [OFF]を選びます。





※それまでに変更した内容は反映 されません。

## 4曜日を選ぶ



4-1 [曜日] を選び決定する



4-2 お好みの曜日を選び決定する







― 指定した曜日に、毎週 ── 働きます

# 5 時間を設定する



5-1 [時刻] を選び決定する



5-2 開始時間(時、分)を設定する



5-3 終了時間 (時、分) を設定する





動作:再生

動作:再生





### タイマーを使う

## 6 予約内容を設定する



6-1 [動作] を選び決定する



6-2 [録音] または [再生] を選び決定する



#### タイマー設定 1/2 設定1:ON 曜日:1回 時刻:AM 7:40~AM 8:10 動作:再生


#### 再生のとき



6-3 [再生] を選び決定する



6-4 お好みの音源を選び決定する

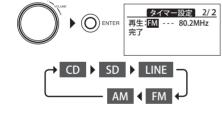

6-5 放送局を選び決定する (FM または AM を選んだときのみ)



#### 録音のとき



6-3 [録音元]を選び決定する



6-4 録音元の音源を選び決定する





6-5 録音したい放送局を選び決定する (FM または AM を選んだときのみ)



6-6 [音質]を選び決定する (LINE を選んだときのみ)



### で含っづく





### 録音のとき(つづき)



6-7 お好みの音質を選び決定する (LINE を選んだときのみ)









※録音ビットレートについては63ページ参照 ※ラジオを録音するときの音質は「MP3 SP(固 定) 1となります。

## **7** [完了] を選び決定する








## **又** 電源を OFF にする







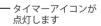



ちょっとこれを!

音源が [SD] のとき、電源を切にする前に聞きたい曲を選んでおくと、その曲の頭からタイマー再 生が始まります。

タイマー録音のときは、録音開始時間の2分前に電源が入になり、録音一時停止状態になります。 タイマー再生する曲ファイルの総時間がタイマー設定時間よりも短い場合、タイマー終了時間より 前に電源がオフになることがあります。

タイマー動作中は、(h)(電源) ボタンとVOLUMEつまみのみ操作できます。

### タイマーを使う

#### ■ タイマーを解除するには

1 CLOCK TIMER ボタンを 2 回押す



CLOCK

タイマー設定 1/2 ○1 PLAY AM12:00~AM12:00 ○2 PLAY AM12:00~AM12:00 ○3 PLAY AM12:00~AM12:00

タイマー設定 1/2

時刻:AM12:00~AM12:00 動作:再生

2 解除したいタイマー番号 (1~5) を選び決定する





3 「設定」を選び決定する





4 [OFF] を選び決定する





5 「完了」を選び決定する





タイマー設定 1/2

設定1:0FF

設定1:OFF

曜日:1回

曜日:1回 時刻:AM 7:40~AM 8:10

時刻:AM 7:40~AM 8: 動作:再生

タイマー設定 2/2

再生:FM P01 76.5MHz 完了

※ CLOCK TIMFR ボタンを押すと、もとの表示に戻ります。

### ■ タイマーの設定内容を確認するには



CLOCK

CLOCK TIMERボタン を2回押す ※設定内容を修正したいときは、VOLUMEつまみでタイマー番号を選び決定します。54ページ手順3から、タイマー設定をし直すことができます。

(例) 午前7時40分から午前8時10分までプリセットチャンネル01の放送局を1回タイマー再生する

タイマー設定 1/2 設定1:ON 曜日:1回 時刻:AM 7:40~AM 8:10 動作:再生

タイマー設定 2/2 再生:FM P01 76.5MHz 完了 (例) 毎週月曜日午後11時から午後 11時30分までプリセットチャンネル


01の放送局をタイマー録音する

タイマー設定 1/2 設定1:ON 曜日:月 時刻:PM 11:00~PM11:30 動作:録音

タイマー設定 2/2 録音元:FM P01 76.5MHz 音質:MP3 SP(固定) 完了

# おやすみタイマーを設定する

設定した時間が過ぎると、自動 的に電源が切になります。

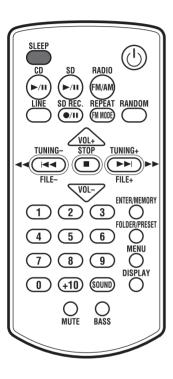

SLEEP ボタンを押し時間を設定 する



押すごとに 切り換わります。



- ※押すごとに10分ずつ減ります。
- ※[OFF]を選ぶと解除できます。




- おやすみタイマーを解除、または再設定す るには
  - ※電源を切にする、または「おやすみタイマー」設定で「OFF」 を選びます。

タイマーを 関連機能 P58 使う

# ディスプレイ表示切り換え

※表示できる時間は999時間59分59秒までです。それを越えると「Over 1000 h」と表示されます。

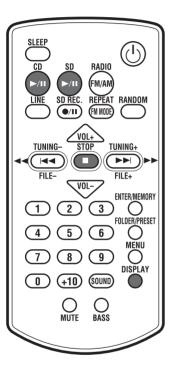

### 録音残時間を表示する



1 音源を CD または LINE に切り換える



2 再生を停止する





3 DISPLAY ボタンを押す



DISPLAY





ちょっとこれを!-

SDカードが挿入されていない場合[未挿入です] と表示されます。

### 楽曲情報を表示する



**1** 音源を SD に切り換える











2 情報表示したい曲ファイルを選ぶ




2-1 停止中に FOLDER PRESET ボタンを 2 秒以上押す



※フォルダと曲ファイルについては 22ページ参照。

2-2 曲ファイルを選ぶ



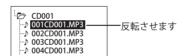

3 表示ボタンを押す





※タイトル、ファイル名が長い場合は スクロール表示されます。



# 曲をもっと録り貯めるには(SDカードの交換)

### 準備

SDカードの交換は電源切の状態でおこなってください。


※128MB ~ 2GBまでのSDカードが使用できます。SDHC(4GB以上)は使えません。

※記録前に、本機でフォーマットする ことをお勧めします。(70ページ参 照)

SDカ ー ド、miniSD™ カ ー ド、microSD™カードが使えます。


※miniSD™カード、microSD™カード の場合は専用アダプターが必要です。

### 1 SD カードを取り出す

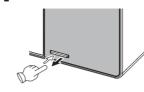

SDカードを「カチッ」と 音がするまで押し込んで ください。指を放すとSD カードが取り出せます

### **7** 交換用の SD カードを入れる

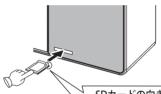

SDカードの向きに注意!

ラベル面を上にして、カットされた部分が右になるように入れます。 「カチッ」と音がするまで差し込みます。





本機には多彩な録音機能があ りますが、それぞれの録音に ついて詳細な機能を設定する ことができます。

より使いやすく、お好みに合わ せて、各項目を設定することを お勧めします。

### 録音ビットレートを設定する

SDカードに録音する場合、音質や録音できる長さを設定すること ができます。

- 録音したい音源に切り換える(CD、 LINE)
- **2** MENU ボタンを押し[録音ビット レート〕を選び決定する







お好みのモードを選ぶ







#### [MP3 HO]を選んだ場合

高音質で録音します。[SP][LP]にくらべて、録音可能時間が短 くなります。(ビットレート: 192kbps)

#### [MP3 SP]を選んだ場合

標準的な音質で録音します。[LP]にくらべて、録音可能時間 が短くなります。(ビットレート:128kbps)

#### [MP3 LP]を選んだ場合

録音可能時間がもっとも長くなります。 (ビットレート:96kbps)

4 決定する





※MENUボタンを押すと、 もとの表示に戻ります。



ちょっとこれを!

ラジオを録音する場合は「SP」に固定されます。

P49

### 録音スピードを設定する



CDをSDカードに録音する場合の録音スピードを設定することができます。

**1** CD が停止中に REC SPEED ボタンを押して、録音スピード を選ぶ

約2倍速で録音します。



※ [Hi] を選ぶとディスプレイの**Hi**表示が点灯し、本体のREC SPEEDボタンが赤く点灯します。

等倍速で録音します。



ちょっとこれを!

HIGH SPEEDで録音している場合、音は出ません。

転送速度が遅いSDカードを使った場合、HIGH SPEED録音ができないことがあります。その場合は 等倍速で録音してください。

### 録音されたファイルを自動分割するか設定する



外部機器の音声を録音中に、無音状態が指定秒数続いたときに録音を停止しその位置から新しく録音を開始します。


### **1** 音源を LINE に切り換える



LINE

# **2** MENU ボタンを押し[ファイル自動分割]を選び決定する



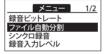

## 3 間隔を設定し決定する





※MENUボタンを押すと、もとの表示に戻ります。

### シンクロ録音するかを設定する



外部機器の音声を録音する場合、シンクロ録音(外部機器を再生したときに、録音も同時に開始)するかを設定することができます。

### 1 音源を LINE に切り換える



# **2** MENU ボタンを押し[シンクロ録音]を選び決定する



## 3 シンクロ録音するかを選び決定する





ちょっとこれを!

入力レベルが小さいと、シンクロ録音ができない場合があります。その場合は次ページ「録音レベルを調整する」にて録音入力レベルを [HIGH] に設定する、または外部機器のボリュームを大きくする等、入力レベルの調整をしてください。

シンクロ録音で録音開始後10秒間入力が無い場合は録音待機を終了します。また、録音中に入力が中断すると10秒後に録音を終了します。

### 録音入力レベルを調整する



外部機器の音声を録音する場合、音が歪む、または小さいと感じたときは録音入力レベルを調整してくだ さい。

### 音源を LINE に切り換える



LINE

## **7** MENU ボタンを押し [録音入力レベル] を選び決定する










## **3** [HIGH] または [LOW] を選び決定する







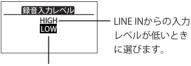

※MENUボタンを押すと、もとの表示に戻ります。

LINE INからの入 カレベルが高い ときに選びます。

# ディスプレイのコントラストを調整する

ディスプレイのコントラストを10段階で調整できます。お好みやお部屋の状態によって調整してください。

¶ MENU ボタンを押し [液晶コントラスト] を選び決定する





2 お好みのコントラストを選ぶ







※1~10までの10段階から選べます。

3 決定する






※MENUボタンを押すと、もとの表示に戻ります。

# メニューを初期化する

メニューの各項目を工場出荷時 の状態に戻します。

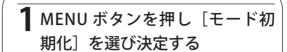





**2** [実行] を選び決定する









※おこなわない場合は[中止]を選んでください。 ※MENUボタンを押すと、もとの表示に戻ります。

# SD カード内のすべてのデータを消去する



実行すると、本機で録音、作成し たフォルダや曲ファイルだけでな く、SDカード内のすべてのデー タを消去します。

SDカードの書き込み禁止スイッ チを解除します。(19ページ参照)

※消去したデータをもとに戻すことは できません。ご注意ください。

#### ご注意

データの消去中は、絶対にSDカー ドを抜かないでください。故障の 原因となります。

### 音源を SD に切り換える









## **7** MENU ボタンを押し [SD フォーマッ ト〕を選び決定する









## ₹[実行]を選び決定する







※おこなわない場合は「中止」を選んでください。 ※MENUボタンを押すと、もとの表示に戻ります。

### ■ 消去が終了すると

フォーマットを 終了しました



ちょっとこれを!-

本機でSDフォーマットしたSDカードは、他の機器で使えな いことがあります。


SDカードの種類によっては、SDフォーマットに時間がかか る場合があります。

# オートパワーセーブ機能を設定する





SD、CDファンクションの停止状態で、15分以上何も操作しなかった場合、自動的に電源が切になる機能です。

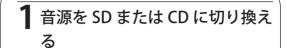



SD

または

CD

**2** MENU ボタンを押し [AUTO POWER SAVE] を選び決定する









メニュー 2/3 ファイル/フォルダ削除 ファイル分割 液晶 コントラスト AUTO POWER SAVE

**3** [OFF] または [ON] を選び決 定する







※MENUボタンを押すと、もとの表示に戻ります。

# メッセージ表示一覧

ディスプレイ表示	意 味
No(1,2,3,4,5) の設定時間が 重なっています	・ 設定した日時が、他のタイマー番号の設定と重なっている。
SDカードが 書き込み禁止に なっています	・ SDカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」になっている。
SDカードを 挿入してください	<ul><li>SDカードが入っていない。</li><li>SDカードが正しく挿入されていない。</li></ul>
再生に失敗しました	・ 著作権保護付きのファイルを再生しようとしている。
タイマー設定が 実行されませんでした	<ul><li>タイマー設定後、電源が入のままだった。</li><li>→タイマー設定後、電源を切にする。</li></ul>
ファイルが ありません	・ 本機で再生できるファイル(MP3、WMA、AAC)がない。
ファイル数が 一杯です	・ ファイル数が2000に達している。
ファイル分割は これ以上できません	<ul><li>ファイルサイズが小さいため分割できない。</li><li>ファイル名が30文字を超えている。</li></ul>
フォルダ数が 一杯です	・ フォルダ数が1000に達している。
容量が 一杯です 録音できません	・ 録音開始時、SDカードに録音可能な空き容量がない。
読み込み中 …	<ul><li>メディアのフォルダ/ファイルの状況を読み込んでいる。</li></ul>
録音最大時間です 録音を終了します	・ 録音時間が5時間に達している。
録音設定時間は 5時間以上に 設定できません	・ タイマー設定で、録音開始時間と録音終了時間の差が5時間以上である。

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

### アンプ部・スピーカー部

症状	処 置	参照ページ
音が出ない	<ul><li>・「接続のしかた」を参照し、正しく接続し直す。</li><li>・ 音量を上げる。</li><li>・ 消音を解除する。</li><li>・ ヘッドホンが差し込まれている場合はプラグを抜く。</li></ul>	10 26 26 12
ヘッドホンから音が出 ない	<ul><li>・ ヘッドホンプラグが正しく差し込まれているか確認する。</li><li>・ 音量を上げる。</li></ul>	12 26
時刻表示が、ある時間で 止まったまま点滅している	・「時刻を合わせる」を参照し、時刻を合わせる。	15
タイマーが作動しない	<ul><li>「時刻を合わせる」を参照し、時刻を合わせる。</li><li>タイマーの開始時刻と終了時刻を設定する。</li></ul>	15 54

### チューナー部

症状	処 置	参照ページ
放送局が受信できない	<ul><li>アンテナを接続する。</li><li>放送バンドを合わせる。</li><li>受信したい放送局の周波数に合わせる。</li></ul>	10 38 39
雑音が入る	<ul><li>外部アンテナを道路から離して設置する。</li><li>電気器具の電源を切ってみる。</li><li>テレビから離す。</li><li>FMモードを[MONO]に設定する。</li></ul>	   39
オートプリセット後、 プリセットボタンを押 しても受信できない	<ul><li>もう一度オートプリセットする。</li><li>受信できる周波数の放送局をマニュアルプリセットする。</li></ul>	40 43

### リモコン部

症状	処 置	参照ページ
リモコンで操作できな	・ 新しい電池に入れ換える。	17
い	・ 操作範囲内で操作する。	17

## 故障かな?と思ったら

### SDカード部

症状	処 置	参照ページ
SDカードを入れても 音が出ない	<ul><li>SDカードを正しく入れる。</li><li>曲ファイルが入っているSDカードを入れる。</li></ul>	62
録音が途中で止まる	SDカードに録音可能な空き容量がない。     不要な曲を消す。消したくない場合は、録音用のSDカードを入れ換える。	50、62
録音または編集ができ ない	<ul><li>・ 書き込み禁止スイッチをもとに戻すか、録音可能なSDカードに取り換える。</li><li>・ 録音したい音源に切り換える。</li></ul>	19 — —
録音後、一部のフォル ダが見えなくなる	・ フォルダ数が1000に達しているので、不要なフォルダ を消す。	50
フォルダを削除できな い	<ul><li>曲ファイル以外のファイルが入っている可能があります。パソコンと合わせてSDカードをご確認ください。</li></ul>	51
SDカード内のすべての フォルダ、ファイルが 見えない	• SDカードのデータが破損、または本機で認識できないファイルが入っている可能性があります。	

### CD部

症状	処 置	参照ページ
CDを入れても再生でき ない	<ul> <li>レーベル面を手前にして正しく入れる。</li> <li>「CDディスクの保管とお手入れ」を参照し、ディスクを清掃する。</li> <li>「結露にご注意」を参照し、露を蒸発させる。</li> <li>本機で再生できない、または再生を保障していないディスクを再生しようとしている。</li> </ul>	30 76 76 18、20
音声が出ない	・    ・    ・    ・	31 76
音とびがする	・「CDディスクの保管とお手入れ」を参照し、ディスクを 清掃する。	76

# 用語集

用語	意 味	ページ
AAC	正式名「Advanced Audio Coding」の略称。デジタル放送 などに使用されている画像圧縮方法のオーディオ部分のみ の圧縮規格。	19
CD-DA	音楽CDのこと。一般的に「CD」といえば、ほとんどの場合、 CD-DAを指す。	18
ID3タグ	タイトル名、アーティスト名、アルバム名、ジャンルなど、 曲ファイルに書き込まれている情報。	79
MP3	独Fraunhofer IISが開発した音声圧縮方式のひとつで、人間の聞き取りにくい部分のデータを間引くことによって高い圧縮率を得ることができ、音楽CD並みの音質を保ったまま約1/11(128kbps)に圧縮することができる。	19
SDHC	4GB以上の容量を持つSDカードの上位規格。 本機では対応していません。	18
VBR (可変ビット レート)	音楽の情報量に合わせて、ビットレートを変化させて割り 当てる方式。	79
WMA	Microsoft社が開発した音声圧縮方式で、人間の聞き取りにくい部分のデータを間引くことによって高い圧縮率を得ることができ、音楽CD並みの音質を保ったまま約1/22(64kbps)まで圧縮することが可能。	19
サンプリング周波数	アナログ信号からデジタル信号への変換を1秒間に何回行 うかを示す数値。音楽CDの場合は44.1kHz。一般的にサン プリング周波数が高いほど高音質となる。	19
ビットレート	1秒間にどのくらいの情報量があるかを示す数値。ビット レートが高いほど高音質となる。	19

# 保管とお手入れ

#### 本機の保管とお手入れ

### ■ 次のような場所に置かない

- 直射日光の当たる場所。
- 湿気やほこりの多い場所。
- 暖房器具の熱が直接当たる場所。

#### ■ 結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴(露)が付くことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に動作しないことがあります。このようなときには、数時間放置し、乾燥させてからご使用ください。

気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の 多い部屋などでは、特に結露にご注意ください。

#### ■汚れたら

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい 布でからぶきします。シンナー、ベンジン、アルコー ル、接点復活剤などは変色、変形の原因になること がありますので、ご使用にならないでください。

#### CDディスクの保管とお手入れ

#### ■ 保管するときは

長い間使用しないときは、本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。

### ■汚れたら

- ディスクに指紋や汚れがついたときは、やわらかい布などで、放射状に軽くふきとってください。
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、ア ルコールでふかないでください。
- ディスクアクセサリー(スタビライザー、保護 シート、保護リングなど)およびレンズクリー ナーは使わないでください。

#### ■ その他お守りしていただきたいこと

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かないでください。
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している CD は使わないでください。
- 紙やシール、ラベルを貼らないでください。

#### SDカードの保管とお手入れ

#### ■ 保管するときは

- 必ずケースに収納して保管してください。
- 極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の高いところには置かないでください。

#### ■ 汚れたら

- やわらかい布などで、軽くふきとってください。
- シンナー、ベンジン、アルコールでふかないでください。

#### ■ その他お守りしていただきたいこと

- 分解や改造をしないでください。
- 貼られているラベルをはがさないでください。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。
- 裏面の金属端子部を手や金属で触れないでくだ さい。

#### ■ SD カードを破棄 / 譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「初期化」や「削除」では、ファイルの管理情報が変更されるだけで、SDカード内のデータは完全に消去されません。廃棄/譲渡の際は、SDカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってSDカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。

SD カード内のデータはお客様の責任において管理してください。

#### 保証書[裏表紙にあります]について

- この商品には保証書がついています。お買い上げ の際、販売店が発行します。
- 所定事項の記入をご確認のうえ内容をよくお読み になって、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

#### 修理サービスについて

で使用中に調子が悪くなったときは「故障かな?と 思ったら」73~74ページの一覧表に従って調べてく ださい。なおらないときは、内部機構をさわらずに、 お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中の修理は 保証書の規定に従い、お買い上げの販売店が修理 させていただきます。製品に保証書を添えてご持 参ください。
- 保証期間経過後の修理は 修理により機能が維持できる場合は、お客さまの ご要望により有料修理いたします。

#### 補修用性能部品の保有期間について

コンパクト CD レコーダーの補修用性能部品(製品の 機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製 造打ち切り後6年間です。この部品保有期間を修理可 能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した 後も、故障箇所によっては修理可能の場合があります ので、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### アフターサービスについてご不明の場合は

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- 転居される場合は
  - ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサー ビスが受けられなくなる場合には最寄りの無印良 品の販売店または販売元お客様室にお問い合わせ ください。
- ご贈答の場合は 最寄りの無印良品の販売店にお問い合わせくださ

#### 点検のおすすめ

本機は高精度な技術によって構成された精密な機器で す。ピックアップレンズやディスクの駆動部分がよご れたり、摩耗したりすると音質が損なわれます。きれ いな音でお聞きいただくためには、使用環境(温度、 湿度、ほこり) などによって異なりますが、およそ 1000 時間をめどに点検(清掃、一部部品交換)され ることをおすすめします。くわしくは、お買い上げの 販売店にご相談ください。



#### 長年ご使用のオーディオ機器の点検を!

このような

症状は ありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- ●電源コードに深いキズや変形がある
- ◆ その他の異常や故障がある



#### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、 電源コードをコンセントから抜いて、 必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は、販 売店にご相談ください。



# **MEMO**

[アンプ部]

BRのオーディオデータは、上記のビットレートの範囲外になる場合があり、再生できないことがあります。
ndows Mediaは米国Microsoft Corporationの米国および の他の国における登録商標です。
pleおよびiTunesは、米国およびその他の国々で登録さたApple Incの登録商標です。
れらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく

実用最大出力	2)
入力端子(感度/インピーダンス) LINE (High)	Ω
[チューナー部]	
FMチューナー部 受信周波数範囲76 MHz - 90 MHz アンテナインピーダンス75 Ω 不均衡	
AMチューナー部 受信周波数範囲522 kHz - 1,629 kHz	Ηz
SDカード部  対応SDカード・	32 0
拡張子	-3 os Hz :h
<wma> 拡張子</wma>	応 os lz
拡張子	AC O) os

### [CDプレーヤー部]

- 読み取り方式非接触光学式読み取	り(半導体レーザー)
D/A コンバーター	1 ビット
オーバーサンプリング	8 fs (352.8 kHz)
周波数特性 (JEITA)	20 Hz - 20 kHz
ワウ・フラッター (JEITA)	測定限界以下

### [スピーカー部]

エンクロージャー	バスレフ方	式
	トフルレンジ 80 m	
インピーダンス	4	Ω
	5	

### [電源部・その他]

-付属ACアダプター(AC-120150A)

DC 12V (AC	100V、50 Hz/60 Hz)
定格消費電力(電気用品安全法に基づく	表示)18 W
待機時消費電力	
最大外形寸法	
	高さ 159 mm
	(突起部含まず)
	奥行 93 mm
質量 (重量)	2.1 kg(正味)

Wi そ

Ар ħ

変更することがあります。 極端に寒い(水が凍るような)場所では十分な性能が発揮

できないことがあります。

### 無印良品コンパクトCDレコーダー保証書

持込修理

形	名	DTR-N5
お客	ふりがお名	<sub>な</sub> 前 様 <b>♂</b>
様	で住	74
取	扱販	売店名・住所・電話番号

保 記 期 日 年 月 日より

本体は1年間

### 〈無料修理規定〉

- 1 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買いあげの販売店が無料修理いたします。
- 2 保証期間内でも、次の場合には有料修理と なります。
  - (イ)本書のご提示がない場合
  - (ロ)本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改 造による故障・損傷。
  - (二)お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
  - (ホ)火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
  - (へ)一般家庭用以外(例えば、業務用)に使用された場合の故障・損傷。
  - (ト)消耗部品(ふたパッキン)が損耗し取り 換えを要する場合。
- 3 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料はお客さまの負担となります。
- 4 本書は日本国内においてのみ有効です。

- ●本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせて いただくことをお約束するものです。
- ●保証期間中に故障が発生した場合は、お買い あげの販売店に修理をご依頼のうえ、本書を ご提示ください。

お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。

- ●ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店 に修理をご依頼できない場合は、お近くの無 印良品の販売店または販売元お客様室にお 問い合わせください。
- ●本書は再発行いたしません。たいせつに保存 してください。
- ★この保証書は、本書に明示した期間・条件の もとにおいて無料修理をお約束するもので す。したがいまして、この保証書によってお 客様の法律上の権利を制限するものではあ りませんので、保証期間経過後の修理などに つきましておわかりにならない場合は、お買 いあげの販売店または販売元お客様室にお 問い合わせください。
- ★保証期間経過後の修理または補修用性能部 品の保有期間につきまして、くわしくは取扱 説明書をご覧ください。

修理メモ

株式会社

良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3 お客様室でんわ (03)3989-5200

販売元

## 株式会社 良品計画

〒 170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3 お客様室 **00** 0120-14-6404

> 平日 10:00~21:00 土・日・祝 10:00~18:00

#### 製造元

### 三洋電機株式会社

#### デジタルシステムカンパニー DI事業部

〒574-8534 大阪府大東市三洋町1番1号 電話 大東 (072)870-4186 (直通)

受付 月曜日~金曜日(祝日および当社の休日を除く) 10:00~11:30、14:00~17:00